SenBox - инструкция по монтажу

Необходимое ространство и установочные размеры

Ящик - 84мм

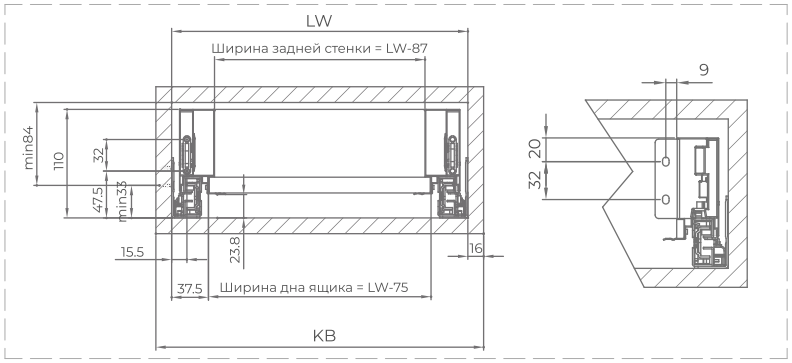

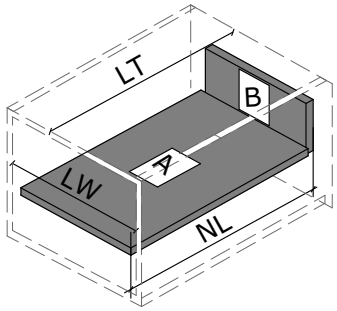

NL - Номинальная длина
LW - Внутренняя ширина корпуса
LT - Глубина внутреннего ящика
LT - NL+3
KB - Ширина базы ящика

Ящик - 199мм

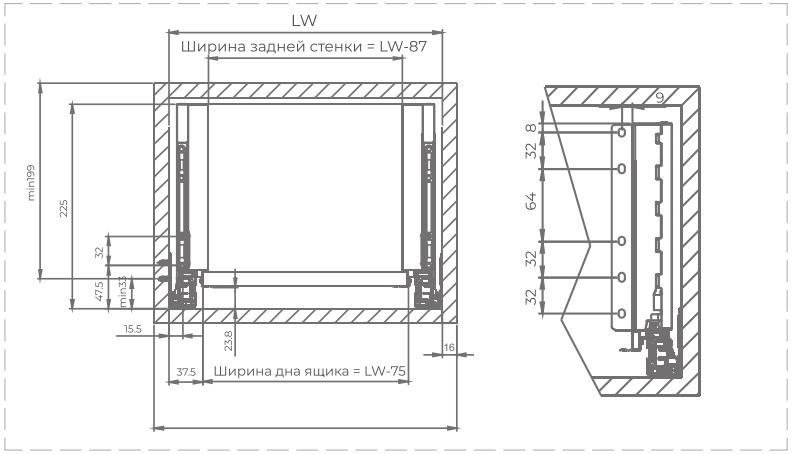

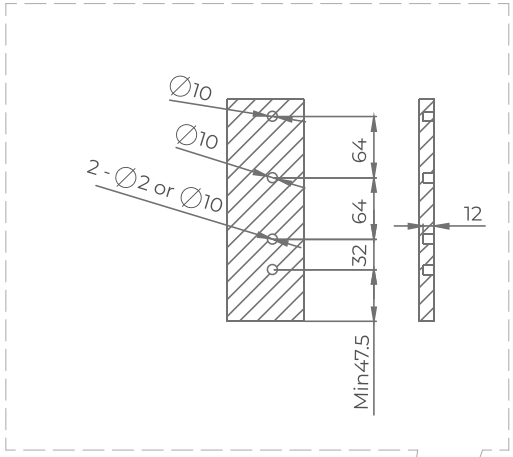

Установочные размеры

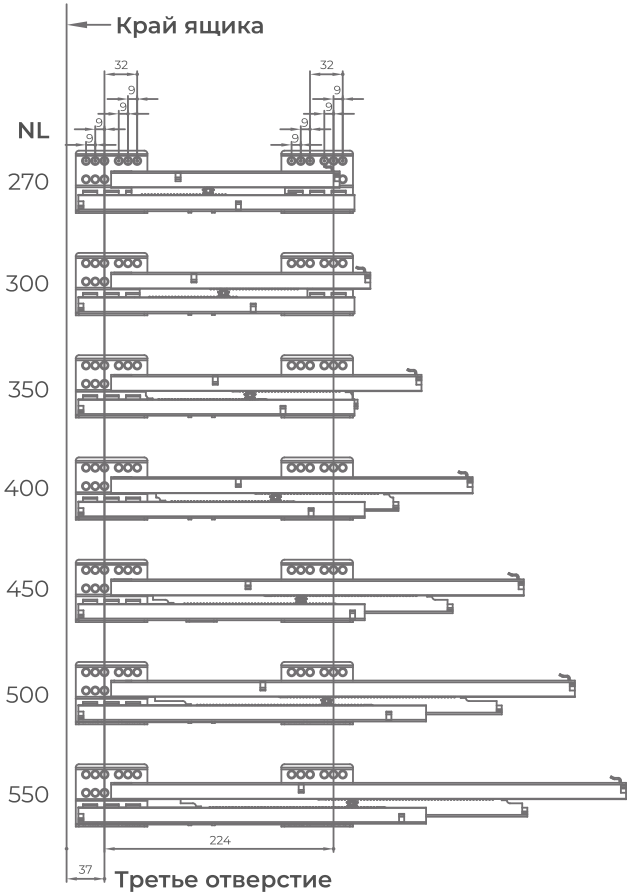

Установка ручки-поводка

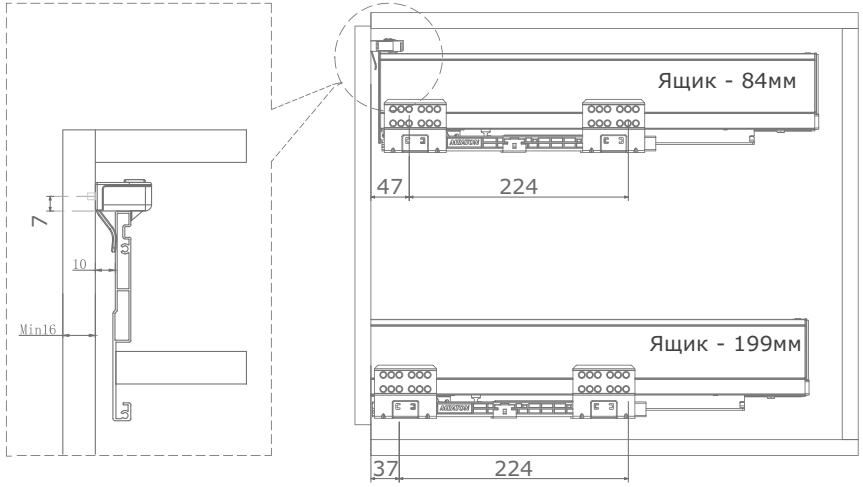

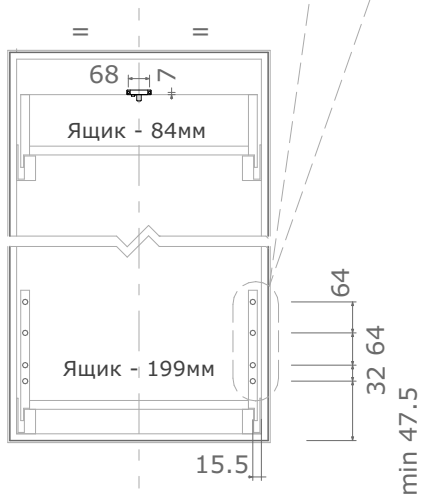

Размер задней стенки ящика	Размер дна ящика
H=84 H=199	L=NL-24
B, H, 16, LW-87	A, L, 16, LW-75

Возможно отступление от базовых значений согласно инженерно-дизайнерскому решению конечного изделия и индивидуальной потребности клиент