

SenBox - инструкция по монтажу

Необходимое ространство и установочные размеры


Ящик - 84мм

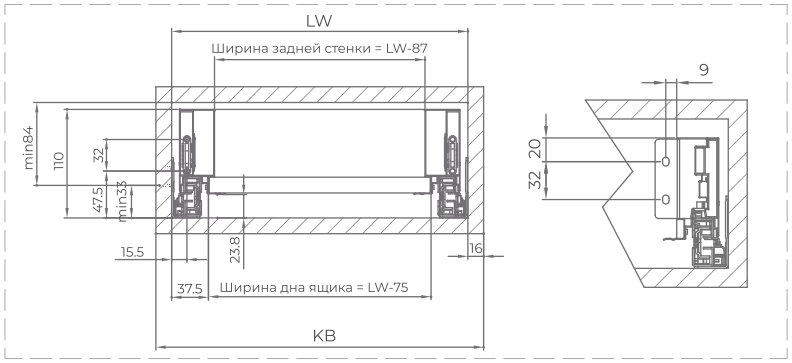


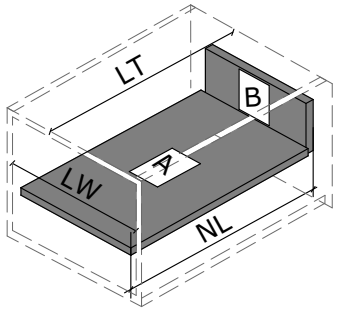


NL - Номинальная длина
LW - Внутренняя ширина корпуса
LT - Глубина внутреннего ящика
LT - NL+3
KB - Ширина базы ящика


Ящик - 199мм

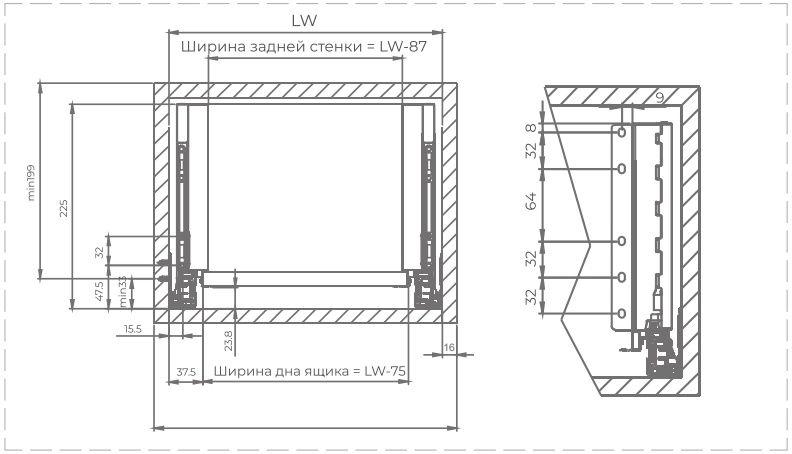

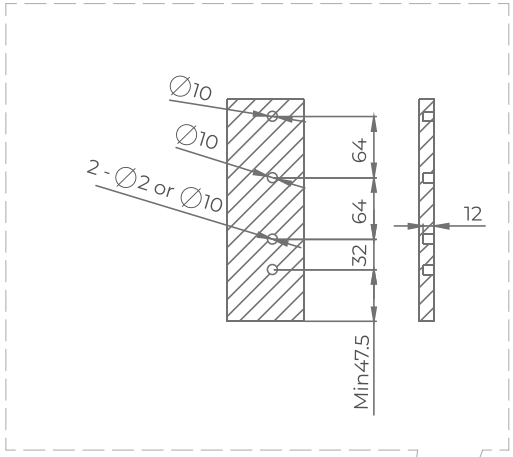


Установка ручки-поводка

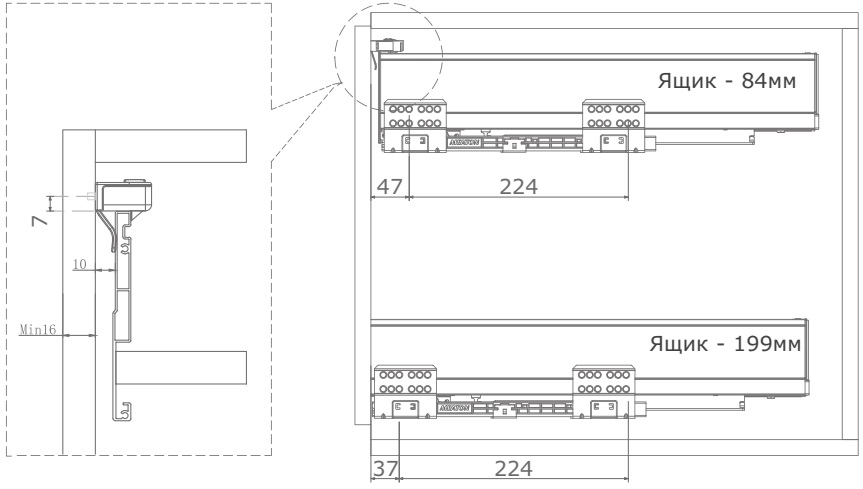

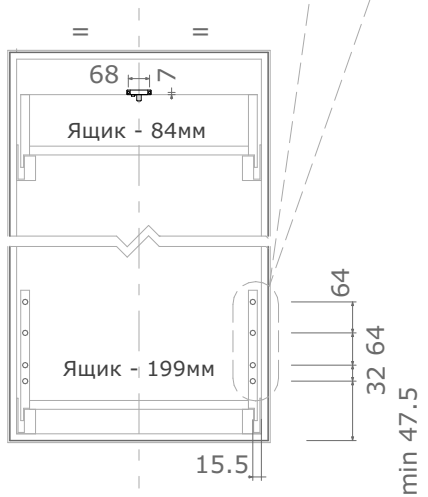


Установочные размеры

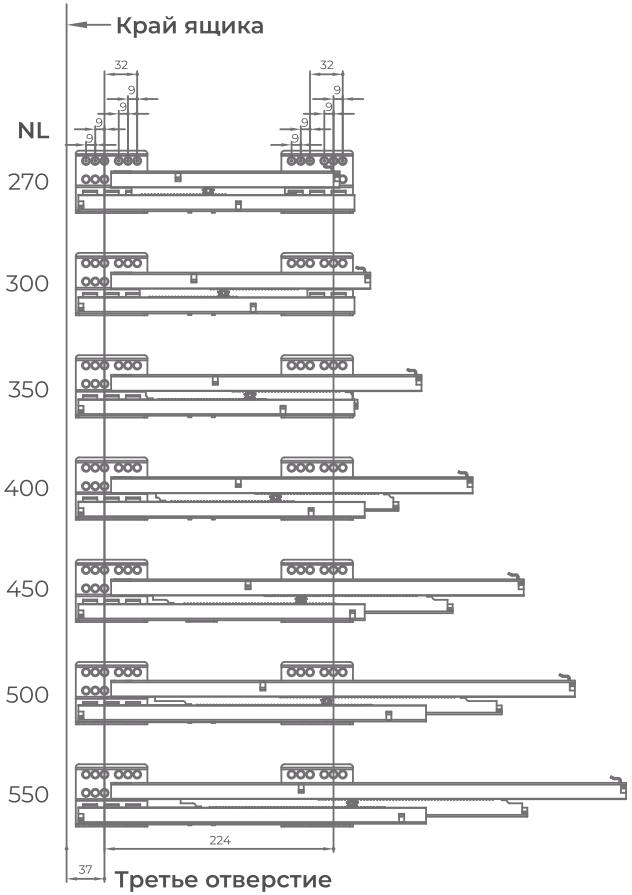


Размер задней стенки ящика

H=84
H=199

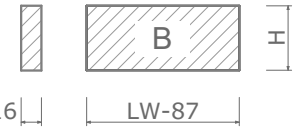

Размер дна ящика

L=NL-24

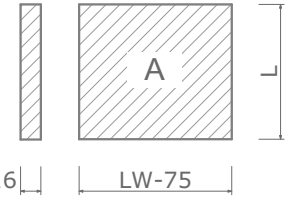

Возможно отступление от базовых значений согласно инженерно-дизайнерскому решению конечного изделия и индивидуальной потребности клиент